

# ПТК


## Инструкция по настройке роутера Wi-CAT-AX Альфин

Перед настройкой нового роутера Wi-CAT-AX Альфин его необходимо подключить к розетке адаптером питания (в разъем «POWER») и к основному сетевому кабелю Интернета (в разъем «WAN»).



Далее настроить роутер можно двумя способами, подключившись к нему с любого устройства по WIFI или подключив его локальным кабелем, идущим в комплекте к роутеру.


При подключении по кабелю, один конец кабеля необходимо подключить к одному из разъемов «LAN» роутера, а другой в компьютер или ноутбук. Необходимо убедиться в том, на данный момент компьютер/ноутбук не подключен ни к какой WIFI сети и в свойствах проводного соединения (Ethernet/Подключение по локальной сети) выставлены настройки «Получить ip-адрес автоматически и получить адрес DNS автоматически»:

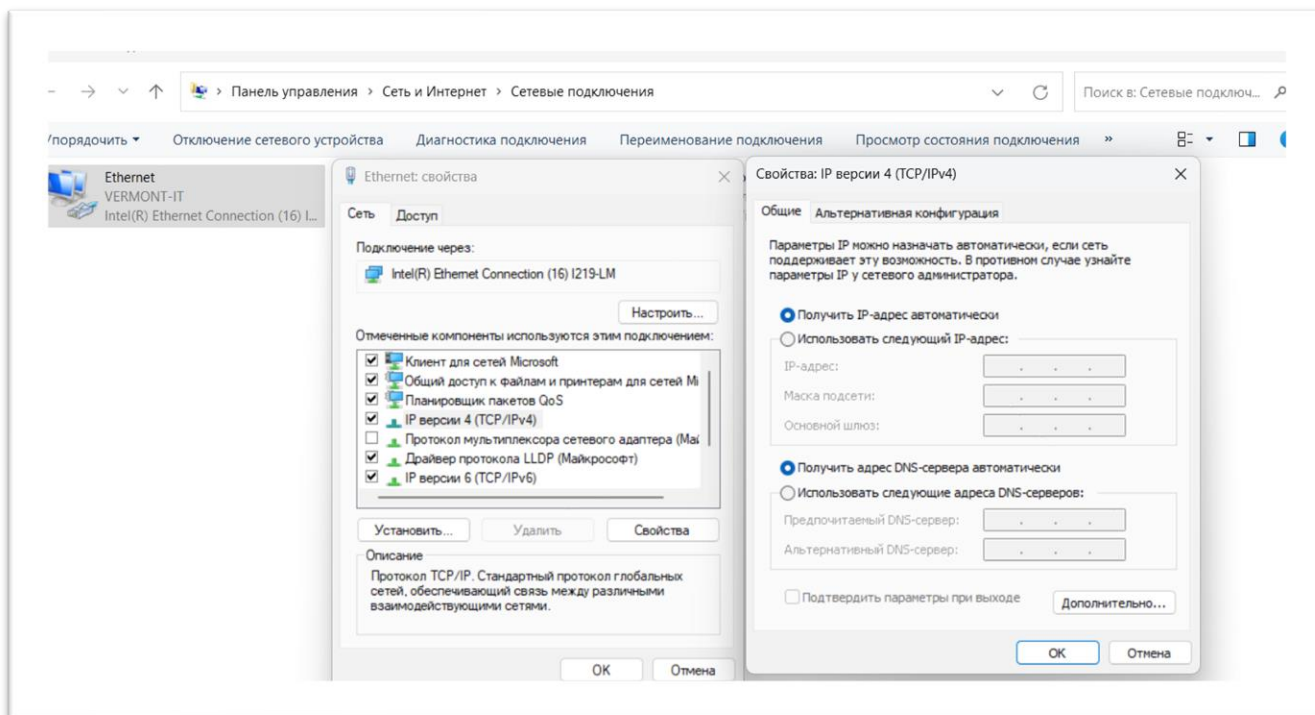


При подключении по WIFI, в списке доступных WIFI-соединений Вам необходимо выбрать сеть, она будет иметь название вида *Wive-NG-1*, без пароля.

После того, как подключились любым удобным способом к роутеру, можно переходить к его настройке.


1) Для этого переходим в браузер и в адресной строке прописываем «192.168.1.1», вводим стандартный логин **Admin** и пароль **Admin**. Затем нажимаем кнопку «Log in» и попадаем на страницу настройки.

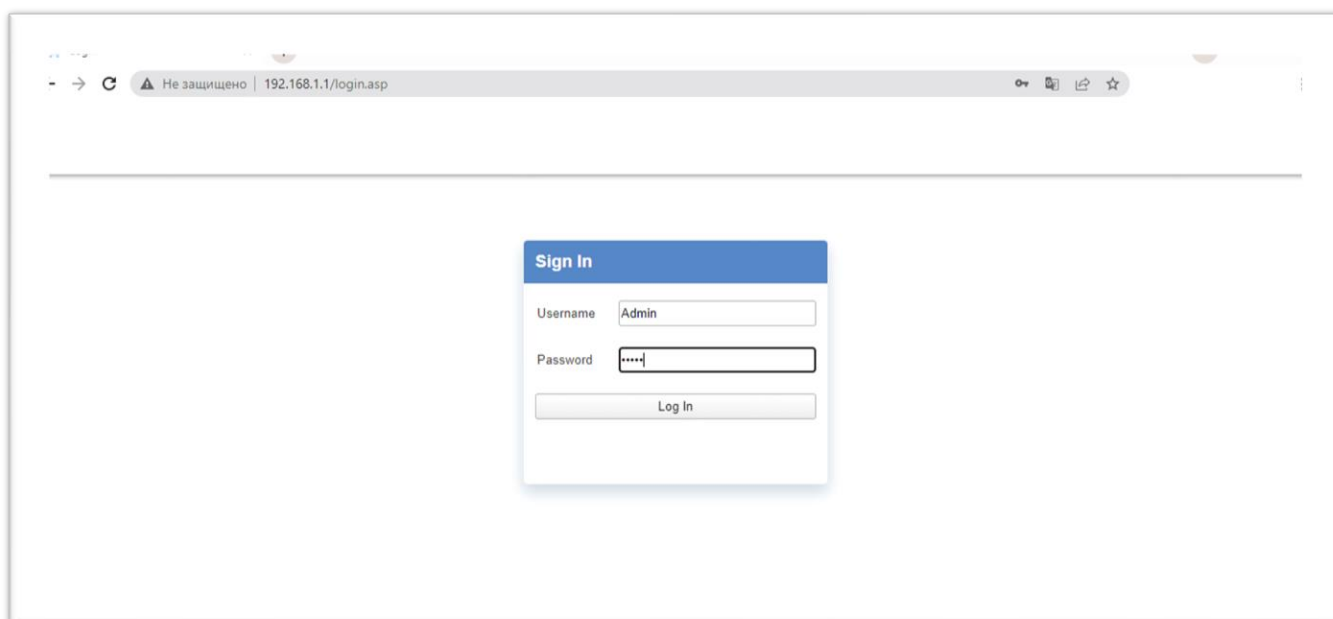

2) Затем изменяем язык на русский. Для этого напротив пункта select language выбираем «Russian» и нажимаем «Apply»:

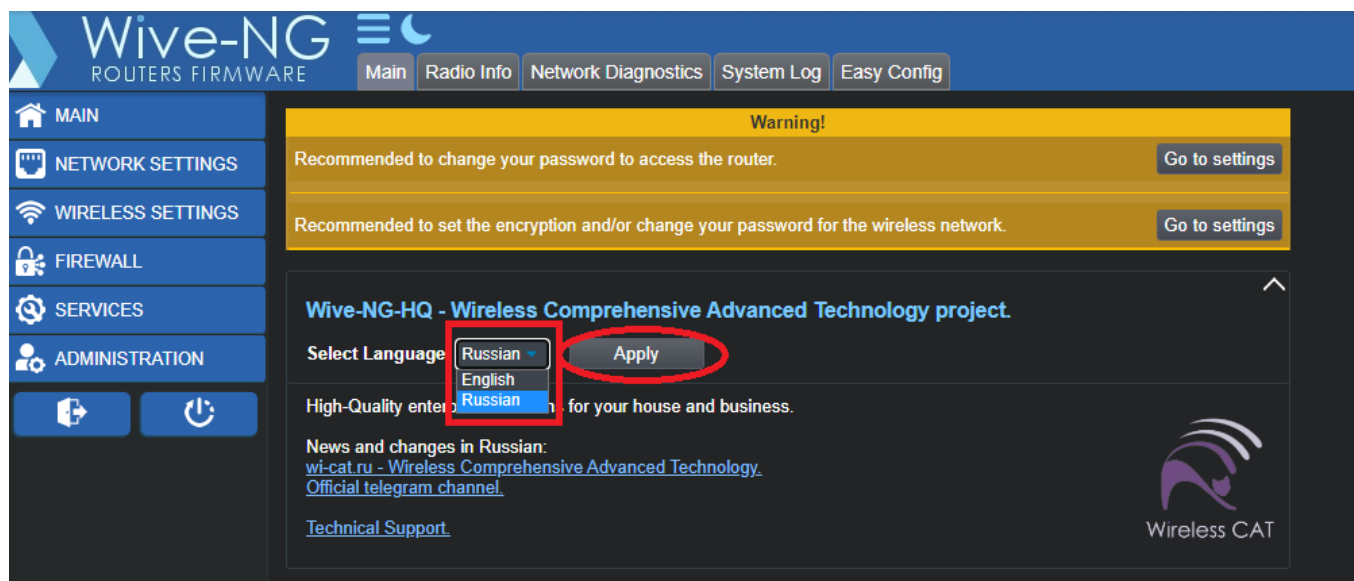


3) Далее переходим в раздел «простая настройка»:

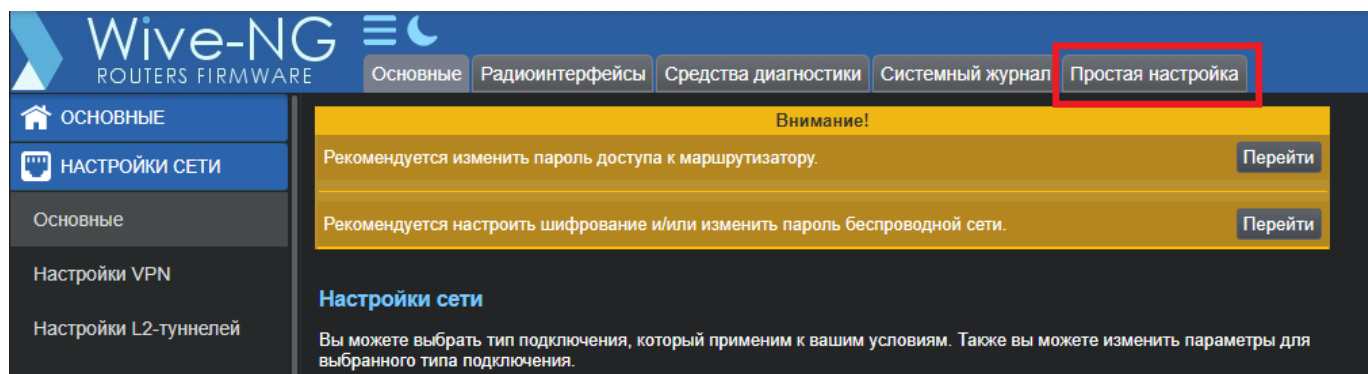


В нашей сети есть два типа подключения – по DHCP и через статический ip (ipoe). Уточнить свой тип подключения Вы можете по телефону поддержки +7 (495) 543-88-50 или обратившись к нам любым другим удобным способом.

3.1) При подключении по DHCP в настройках IPOE должны быть выбраны пункты «DHCP Автоматическая настройка» и «Автоматически DHCP» в разделах «тип подключения WAN» и «профиль DNS» соответственно. После того, как выбрали, нажмите кнопку «применить»:

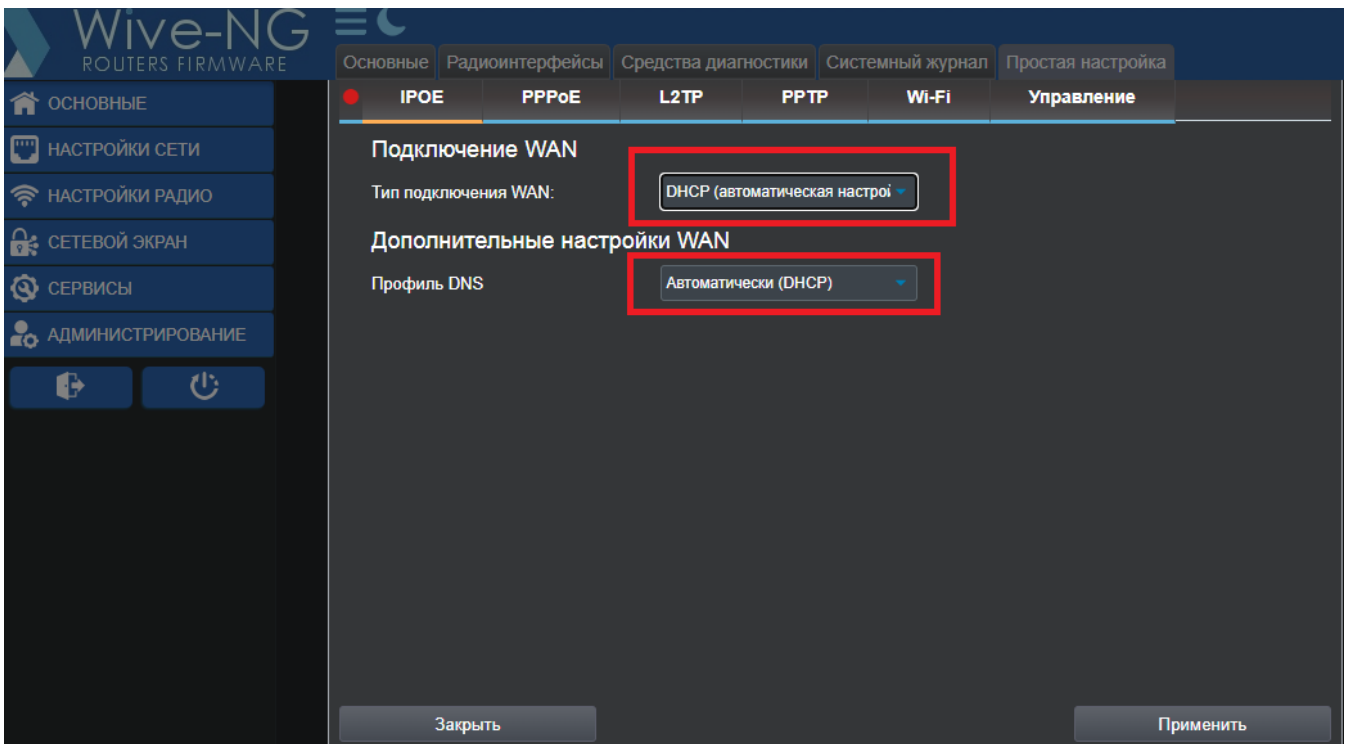

3.2) При подключении через статический ip (ipoe) в настройках IPOE должен быть выбран «тип подключения WAN» «STATIC (фиксированный IP)» и необходимо прописать данные из Вашего договора:

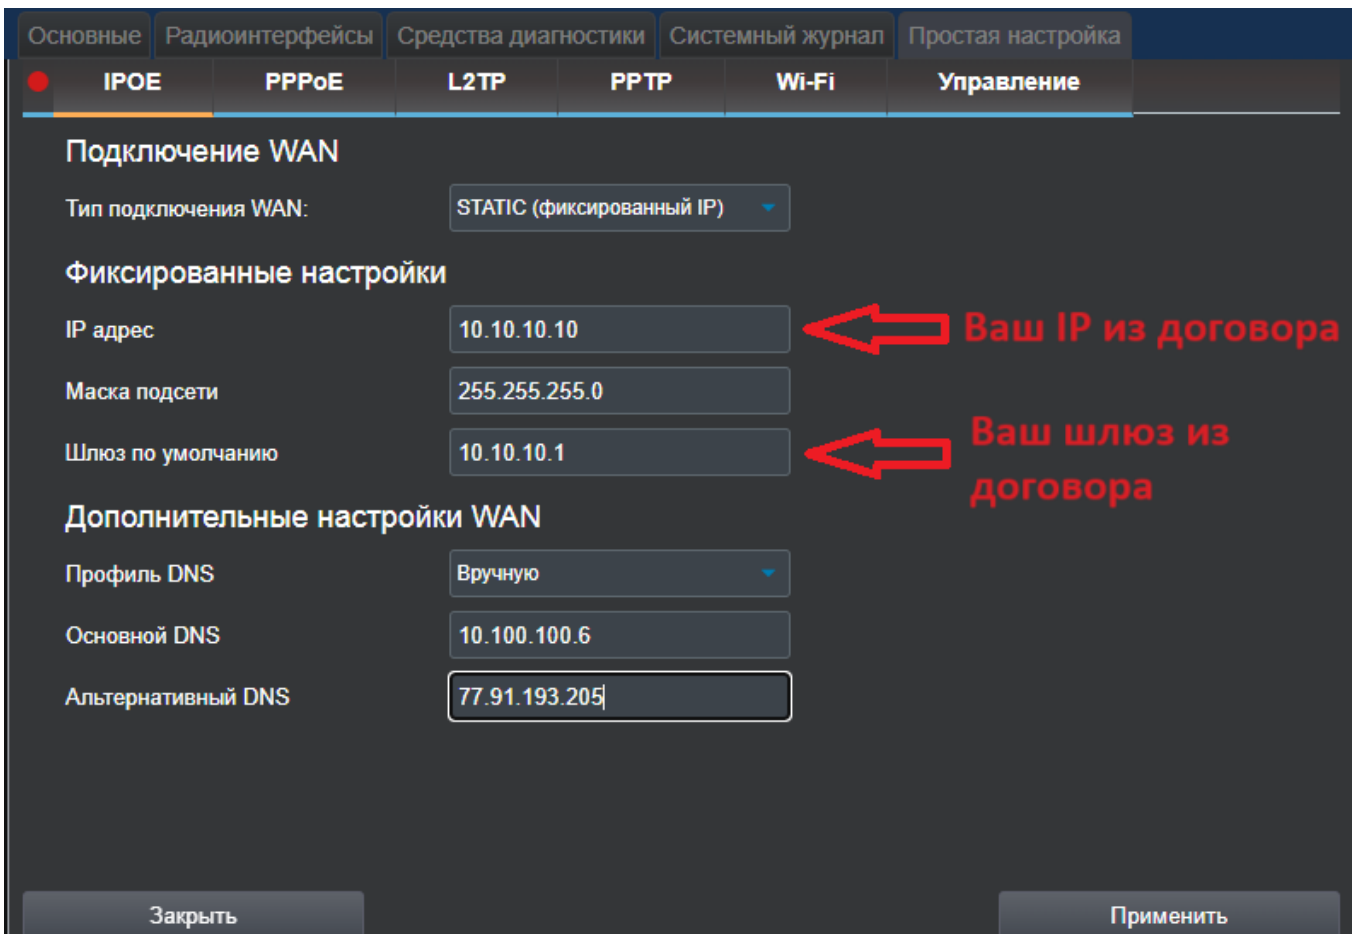

IP адрес: IP адрес из договора

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной Шлюз: Шлюз из договора

DNS 1: 10.100.100.6

DNS 2 сервер: 77.91.193.205

После ввода данных нажмите «Применить»:

4) Далее необходимо зайти в раздел «WIFI» и задать название WIFI-сетей и пароли к ним:

Основные | Радиointерфейсы | Средства диагностики | Системный журнал | Простая настройка


ИРОЕ | PPPoE | L2TP | PPTP | **Wi-Fi** | Управление

### Wi-Fi 2.4GHz

Имя сети (2,4ГГц)

Пароль

Канал




### Wi-Fi 5GHz

Имя сети (5ГГц)

Пароль

Канал



Название WIFI-сетей и пароли к ним задаете самостоятельно, эти данные лучше запомнить или записать. Канал можно выбрать «автоматически» или задать вручную. После этого нажмите кнопку «применить» и дождитесь применения настроек:

Пожалуйста,  
подождите пока  
будут применены  
новые настройки...

23

5) При необходимости, можно поменять данные для входа на страницу настройки роутера в разделе «управление». Напротив «Администратор» пропишите вместо **Admin** новый логин, далее два раза введите новый пароль:

Имя пользователя	Имя пользователя	Пароль	Пароль
<input checked="" type="checkbox"/> Администратор	Admin	.....	.....
<input type="checkbox"/> Пользователь	User		
<input type="checkbox"/> Менеджмент			

В случае изменения эти данные лучше запомнить или записать.

На этом настройка роутера завершена.